

# S 520 und Vliesofix®

## Arbeitsanleitung "Memory"



## Arbeitsanleitung für das abgebildete Memory

### Sie benötigen (pro Paar – fertige Größe 10 x 10 cm):

- 4 x unifarbener Stoff 13 x 13 cm
- 4 x Vlieseline S 520 10 x 10 cm
- 8 x Vliesofix 9,8 x 9,8 cm
- 2 x Motiv-Stoff
- 2 x Vliesofix (unter das Stoffmotiv)

1. Ein Quadrat S 520 mit feuchtem Tuch auf die linke Stoffseite des unifarbene Stoffes aufbügeln.




2. Ein Vliesofix-Quadrat auf S 520 legen und mit dem Bügeleisen, Einstellung Wolle, langsam trocken gleitend aufbügeln.




3. Das Trägerpapier von Vliesofix abziehen und die Stoffecken im 45°-Winkel umbügeln.


**Vorsicht:** Nicht direkt mit dem Bügeleisen auf die Haftmassenseite von Vliesofix kommen, da es sonst am Bügeleisen kleben bleibt.

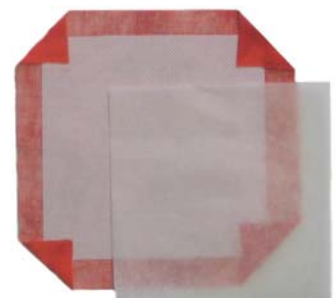

4. Die Nahtzugaben umbügeln. Das vorher abgezogene Trägerpapier über die Haftmasse von Vliesofix legen, um einen direkten Kontakt mit dem Bügeleisen zu vermeiden.

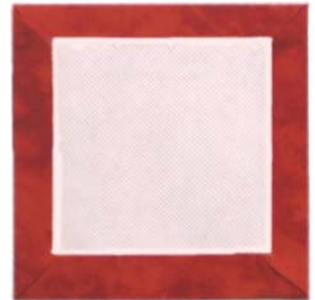

5. Ein Vliesofix-Quadrat aufbügeln und das Ganze abkühlen lassen.

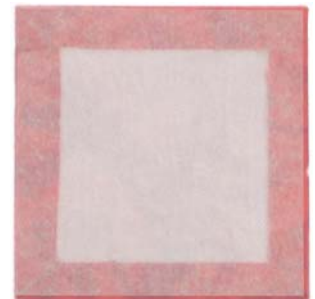


6. In der Zwischenzeit Vliesofix auf die linke Motiv-Stoffseite aufbügeln und das Motiv exakt ausschneiden. Das Trägerpapier abziehen ...




7. ... und das Motiv mittig auf die rechte Stoffseite des abgekühlten Stoff-Quadrates legen und mit einem feuchten Tuch aufbügeln. Anschließend die Motiv-Kanten mit einem dicht gestellten Zick-Zack-Stich nachnähen.



8. Nun das Trägerpapier vom Quadrat vollständig abziehen.

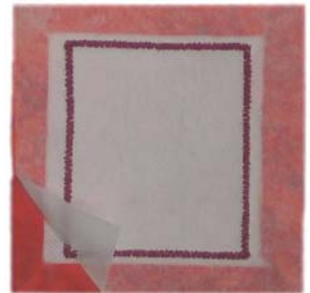

9. Ein 2. Stoffquadrat – wie in den Schritten 1 bis 5 erklärt – anfertigen ...

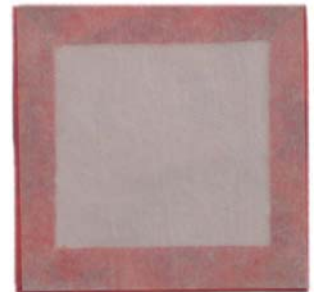

10. ... und beide Quadrate mit feuchtem Tuch fest zusammenbügeln und gut auskühlen lassen.  
Alle weiteren Paare ebenso anfertigen.

